

ENSURE

คู่มือการใช้งาน



www.ensureshop.com

ENSURE

EN109

รุ่น Holder with Dead Lock


EN109 Holder with Dead Lock ดีไซน์เรียบง่าย พร้อมระบบล็อก 5 ชั้น และการปลดล็อกที่ครบครัน เลือกใช้งานได้ด้วยระบบกดรหัส คีย์การ์ด แอปพลิเคชัน แอปพลิเคชัน ที่สำคัญมีเดดล็อก เหมาะสำหรับประตูบานหลัก

- ฟังก์ชันการปลดล็อก : สแกนลายนิ้วมือ + กดรหัส + แอปพลิเคชัน + คีย์การ์ด + กุญแจฉุกเฉิน
- ระบบล็อก 5 ชั้น มีเดดล็อก ล็อกตายเปิดได้จากในบ้าน
- ตั้งรหัสได้ 6-8 หลัก
- สามารถเพิ่ม KEYCARD ได้ถึง 200 ใบ
- สามารถเพิ่มลายนิ้วมือได้สูงถึง 200 ลายนิ้วมือ
- ตั้งค่าการใช้งานผ่าน APPLICATION
- สามารถตั้งรหัสแบบ ONE TIME PASSWORD ได้
- ใช้ถ่านขนาด AA จำนวน 8 ก้อน ใช้งานได้นานถึง 18 เดือน
- มี PORT USB TYPE C สำหรับชาร์จฉุกเฉิน
- วัสดุเป็น ALUMINUM
- มาตรฐานในการกันน้ำ IP41



ENSURE


ฟังก์ชันการใช้งาน	สแกนลายนิ้วมือ	รองรับลายนิ้วมือ 200 ลายนิ้วมือ
	คีย์การ์ด	สามารถจดจำคีย์การ์ดได้ 200 ใบ
	กดรหัส	ตั้งรหัสผ่านได้ 6-8 หลัก
	กุญแจฉุกเฉิน	ภายในกล่องมีกุญแจฉุกเฉิน 2 ดอก
รายละเอียดพื้นฐาน	แบตเตอรี่	ถ่านขนาด AA จำนวน 8 ก้อน ใช้งานได้นานถึง 18 เดือน
	วัสดุ	อลูมิเนียม (Aluminium)
	Network	2.4G wifi
	ความหนาของประตู	ประตูบานพลัก 35-50 cm



รหัสผ่าน




สแกนนิ้ว

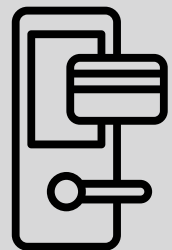


คีย์การ์ด



กุญแจฉุกเฉิน

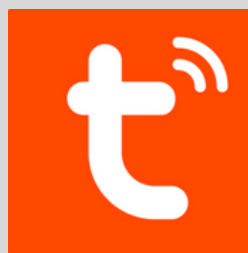

แอปพลิเคชัน Tuya

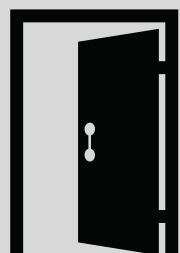


เหมาะสำหรับ
ประตูบานพลัก


ตั้งค่าการแก้ไข/เพิ่มข้อมูลตัวเครื่อง

ตั้งค่าผู้ดูแลระบบ


• เพิ่มรหัสผู้ดูแลระบบ

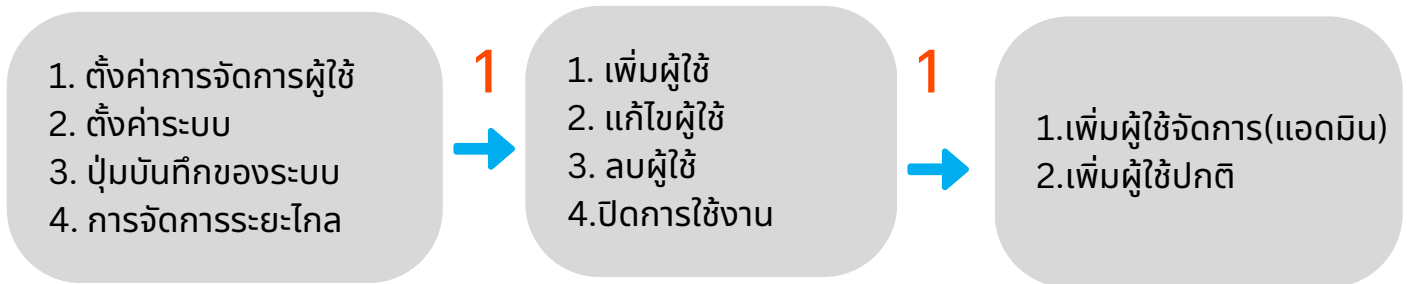

• ลบรหัสผู้ดูแลระบบ

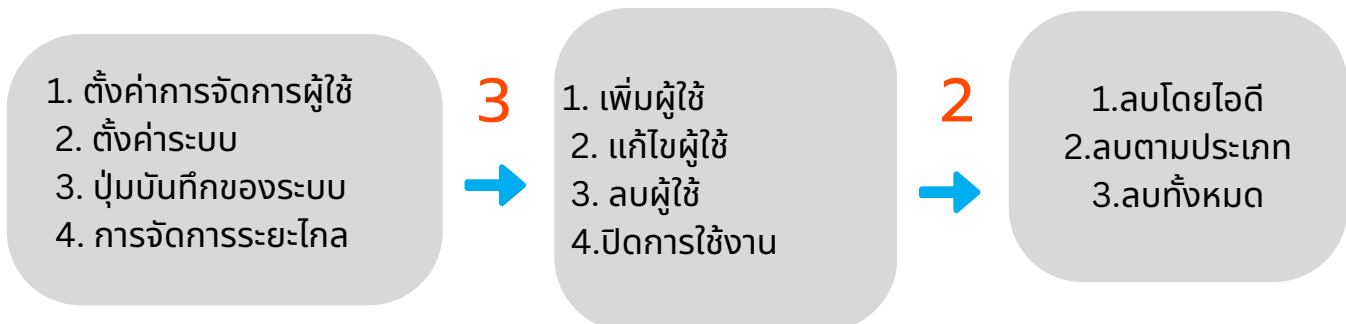


• ตั้งค่าระบบเครือข่าย

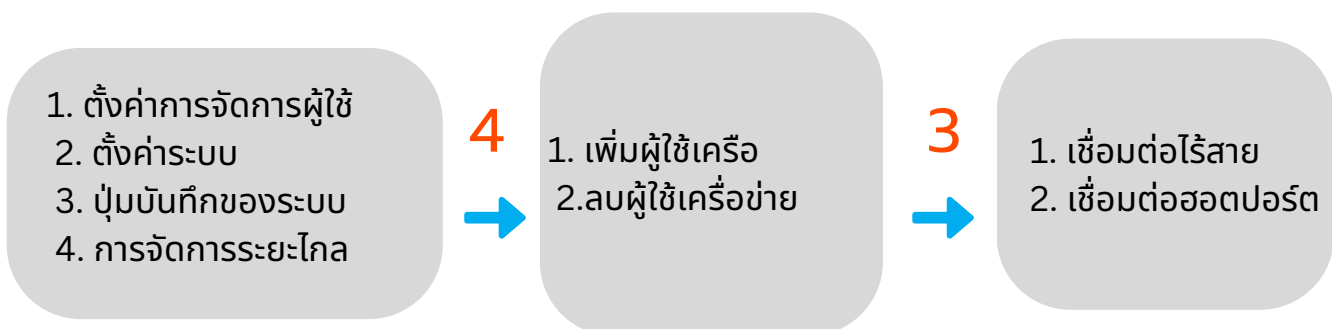


ตั้งค่าการแก้ไข/เพิ่มข้อมูลตัวเครื่อง

ตั้งค่าผู้ใช้งาน


• เพิ่มรหัสผู้ดูแลระบบ

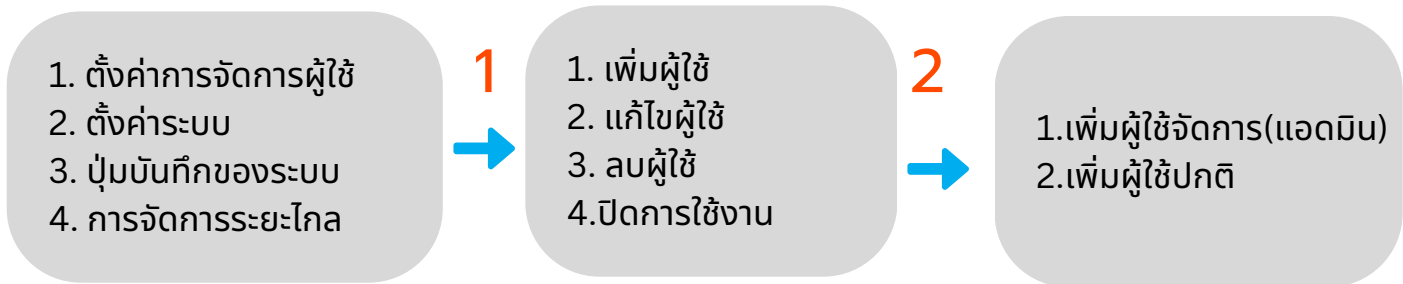

• ลบรหัสผู้ใช้งาน

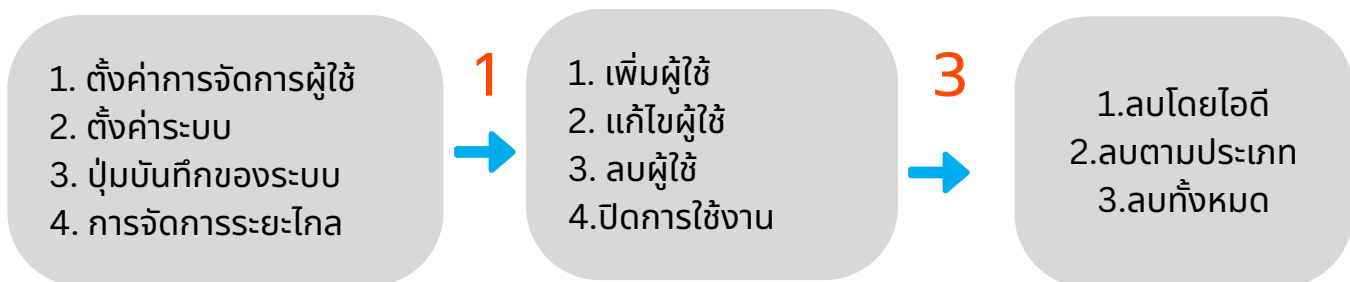

• ลบผู้ใช้งานทั้งหมด

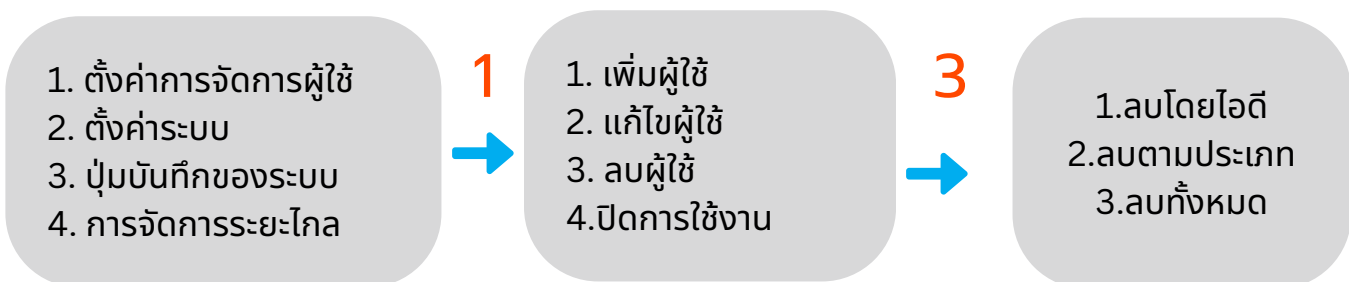

ตั้งค่าการแก้ไข/เพิ่มข้อมูลตัวเครื่อง

ตั้งค่าการบันทึก / ภาษา / เสียง

• ปลดล็อกและล็อก

- ปลดล็อกคนนอกประตู ป้อนผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเพื่อปลดล็อก หลังจากการปลดล็อกเสร็จสิ้น เสียงจะ "ปลดล็อก"
- ปลดล็อกภายในประตู กดปุ่ม "ปลดล็อก" บนตัวล็อกภายในประตูเพื่อปลดล็อก หลังจากทำการปลดล็อกเสร็จสิ้น จะมีเสียง "ปลดล็อก"
- ล็อกคนนอกประตู: กดปุ่ม "ล็อก" ของแป้นพิมพ์สัมผัสเพื่อล็อก หลังจากการล็อกเสร็จสิ้น เสียงจะ "ล็อก";
- ปลดล็อกภายในประตู: กดปุ่ม "ล็อก" บนตัวล็อกภายในประตูเพื่อล็อก หลังจากการล็อกเสร็จสิ้น เสียงจะ "ล็อก";
- ปิดอัตโนมัติ: เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันล็อกอัตโนมัติหลังจากดำเนินการปลดล็อกล็อกประตูจะดำเนินการล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากการหน่วงเวลาที่ตั้งไว้ หลังจากทำการล็อกเสร็จสิ้น จะมีเสียง "ล็อก";

• การใช้แบตเตอรี่และไฟสำรอง

- เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ล็อกประตูต่ำกว่า 6.9V ระบบจะแจ้งเตือน "กรุณาเปลี่ยน แบตเตอรี่" ทุกครั้งที่เริ่มทำงาน กรุณาชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยเร็วที่สุด
- เมื่อแบตเตอรี่ล็อกประตูหมดและไม่สามารถปลดล็อกได้ การปลดล็อกฉุกเฉินและ การชาร์จสามารถทำได้ นอกประตูโดยใช้แหล่งจ่ายไฟ USB 5V
- เนื่องจากกระแสไฟฟ้าเอาต์พุต USB ที่จำกัด หากมีแรงไม่เพียงพอและไม่สามารถเปิดได้ สำเร็จ การชาร์จฉุกเฉินสามารถทำได้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะพยายามปลดล็อก
- อินเทอร์เฟซจ่ายไฟภายนอกใช้สำหรับการปลดล็อกฉุกเฉินและการชาร์จฉุกเฉิน เท่านั้น กรุณาอย่าชาร์จเป็นเวลานาน
- หลังจากการปลดล็อกฉุกเฉิน โปรดถอดแบตเตอรี่ออกและชาร์จด้วยเครื่องชาร์จ 5V เฉพาะ หลังจากชาร์จเต็มแล้ว ให้ใช้งานต่อไป

ตั้งค่าการแก้ไข/เพิ่มข้อมูลตัวเครื่อง

ตั้งค่าการเชื่อมแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



Tuya Smart App

1. ตั้งค่าการจัดการผู้ใช้
2. ตั้งค่าระบบ
3. ปุ่มบันทึกของระบบ
4. การจัดการระยะไกล

4






1. เพิ่มผู้ใช้เครื่อง
2. ลบผู้ใช้เครื่องเก่า

3



1. เชื่อมต่อไร้สาย
2. เชื่อมต่อฮอตพอร์ต

กดเพิ่ม Device ในแอป **Tuya**

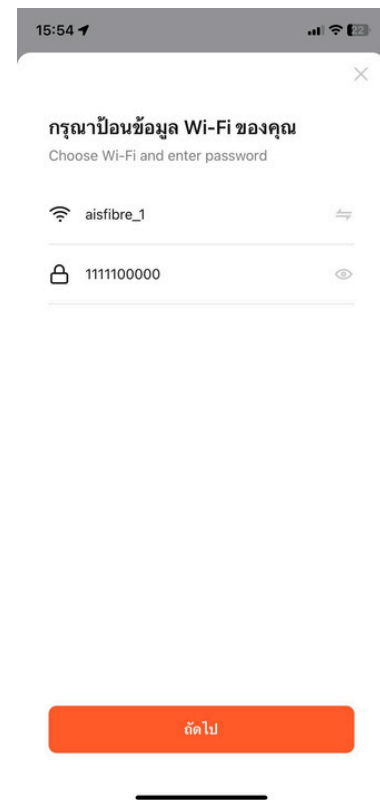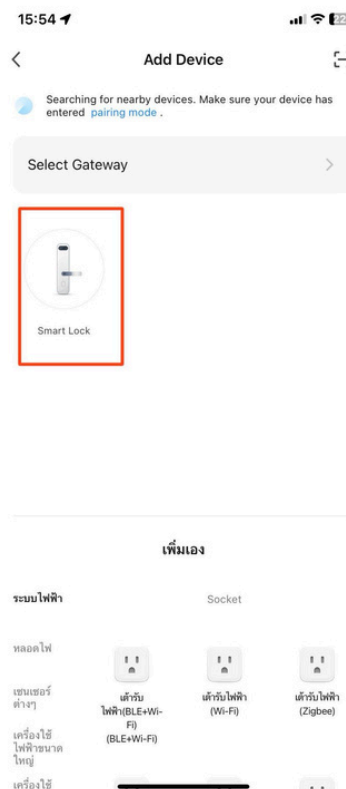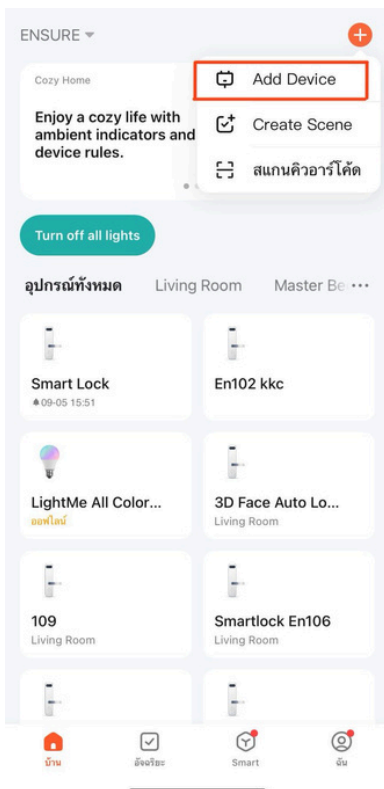

 ENSURE

www.ensureshop.com