

ENSURE
คู่มือการใช้งาน

ENtra

ENSURE

ENTRA

เปลี่ยนใบหน้าเป็นกุญแจ 0.5 วินาที



“ ยกระดับความสะดวกสบายในการเข้าบ้าน
ให้กับทุกคนในครอบครัว ”

- > FACEKEY ปลดล็อคด้วยใบหน้าภายใน 0.5 วิ
- > กล้องตาแมวในตัว ดูภาพคนข้างนอกในจอจอยด้านใน
- > ดีไซน์มือจับกลมกลื่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวล็อค
- > สีเทา SILVER GREY เรียบหรู ชำนาญเวลา ผิวสัมผัสเรียบเนียนหมดจด
- > เหมาะสำหรับประตูไม้บานพลัก ที่เป็นประตูหลักของบ้าน
- > รองรับสแกนนิ้ว, คีย์การ์ด, กดรหัส, แอปพลิเคชัน และกุญแจฉุกเฉิน



สแกนใบหน้า



กริ่งดีจิตอลพร้อมจอในตัว



สแกนนิ้ว



รหัสผ่าน



แอปพลิเคชัน Tuya



คีย์การ์ด



กุญแจฉุกเฉิน



จำนวนผู้ใช้งานสูงสุด 100 คน



เหมาะกับประตูบานสวิง

www.ensureshop.com

ENSURE

ฟังก์ชันการใช้งาน	สแกนหน้า	รองรับใบหน้า 100 ใบหน้า
	กดรหัส คีย์การ์ด สแกนนิ้ว	สามารถจดจำคีย์การ์ดได้ 100 ใบ
	กุญแจฉุกเฉิน	ภายในกล่องมีกุญแจฉุกเฉิน 2 ดอก
รายละเอียดพื้นฐาน	ชาร์จไฟฉุกเฉิน	5v (micro USB)
	วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย (Aluminium Alloy)
	Network	2.4G wifi
	ความหนาของประตู	ประตูบานพลิก 35-50 cm

Specifications


Entra ปลดล็อคด้วยใบหน้าภายใน 0.5 s




ตั้งค่าการแก้ไข/เพิ่มข้อมูลตัวเครื่อง

ตั้งค่าผู้ใช้


• เพิ่มรหัสแอดมิน/ลบผู้ใช้

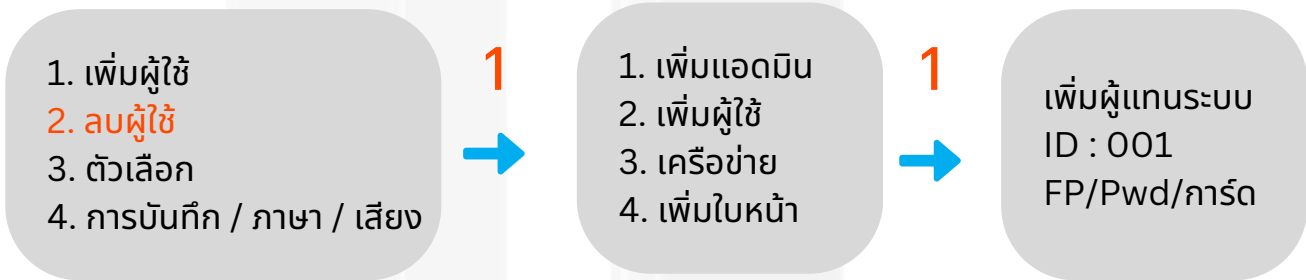

• เพิ่มรหัสผู้ใช้ทั่วไป/ลบผู้ใช้

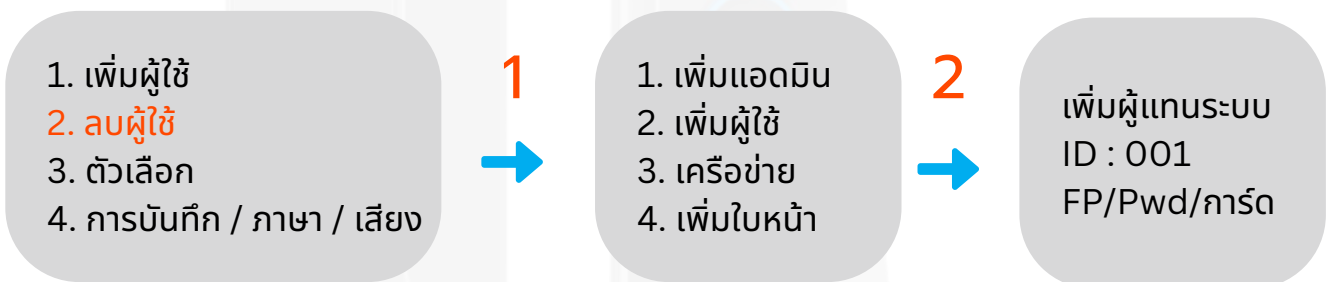

• เพิ่มสแกนใบหน้า/ลบผู้ใช้

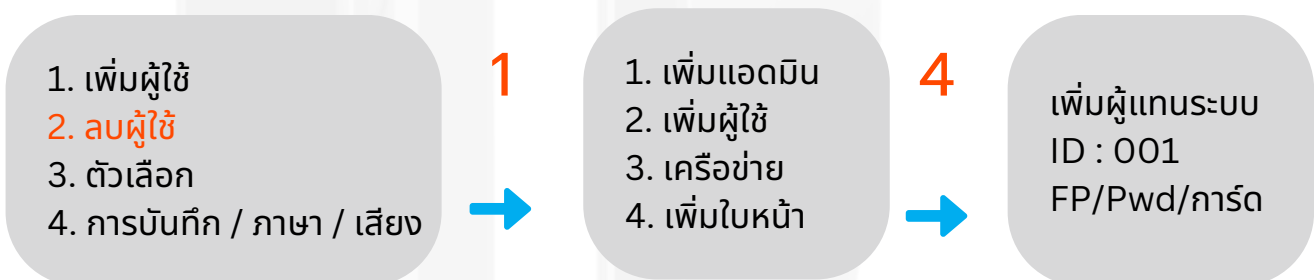

คุณต้องจับภาพใบหน้าด้วยห้าทิศทาง

- 1) ใบหน้า
- 2) เงยหน้าขึ้นเล็กน้อย ถ่ายทอดด้วยเสียง: "ก้มลงเล็กน้อย" เมื่อจับ ภาพได้สำเร็จ กล้องก่อน ออกอากาศด้วยเสียง: "เงยหน้าขึ้นมองเล็กน้อย" เมื่อจับภาพได้สำเร็จ
- 3) หันศีรษะลงเล็กน้อย ถ่ายทอดเสียง: "เลี้ยวซ้ายเล็กน้อย" เมื่อจับภาพได้ สำเร็จ
- 4) หัน ศีรษะไปทางซ้ายเล็กน้อย ถ่ายทอดเสียง: "เลี้ยวขวาเล็กน้อยเมื่อจับภาพสำเร็จแล้ว
- 5) หันศีรษะไปทางขวาเล็กน้อย ถ่ายทอดเสียง: "สำเร็จ" เมื่อจับภาพสำเร็จ

ตั้งค่าการแก้ไข/เพิ่มข้อมูลตัวเครื่อง

ตั้งค่าระบบ

• ตั้งค่าเวลา และ วันที่

1. เพิ่มผู้ใช้
2. **ลบผู้ใช้**
3. ตัวเลือก
4. การบันทึก / ภาษา / เสียง

3



1. วันที่และเวลา
2. ฟังก์ชัน
3. ตั้งค่า
4. รีเซตค่าโรงงาน

1



ตั้งค่าเวลา
20__-__-__
__:--

• ฟังก์ชัน

1. เพิ่มผู้ใช้
2. **ลบผู้ใช้**
3. ตัวเลือก
4. การบันทึก / ภาษา / เสียง

3



1. วันที่และเวลา
2. ฟังก์ชัน
3. ตั้งค่า
4. รีเซตค่าโรงงาน

2



1. เซฟโหมด
2. เวลาเปิด/ปิด (3s)
3. ล็อกอัตโนมัติ (ปิด)
4. ตรวจสอบร่างกายมนุษย์

- Safe Mode: ในเซฟโหมด ผู้ดูแลระบบสามารถปลดล็อกได้โดยตรง สำหรับผู้ใช้ คุณต้องป้อนข้อมูล ผู้ใช้สองรายการเพื่อปลดล็อก
- เวลาเปิดทำการ: 2s-85,
- ปิดอัตโนมัติ: ปิด/20s/40s/60s,
- Body DIST: ฟังก์ชันปลุกการตรวจจ็ร่างกายมนุษย์

• ตัวเลือก

1. เพิ่มผู้ใช้
2. **ลบผู้ใช้**
3. ตัวเลือก
4. การบันทึก / ภาษา / เสียง

3



1. วันที่และเวลา
2. ฟังก์ชัน
3. ตั้งค่า
4. รีเซตค่าโรงงาน

3



1. เซฟโหมด
2. เวลาเปิด/ปิด (3s)
3. ล็อกอัตโนมัติ (ปิด)
4. ตรวจสอบร่างกายมนุษย์

• รีเซตการตั้งค่าโรงงาน

1. เพิ่มผู้ใช้
2. **ลบผู้ใช้**
3. ตัวเลือก
4. การบันทึก / ภาษา / เสียง

3



1. วันที่และเวลา
2. ฟังก์ชัน
3. ตั้งค่า
4. รีเซตค่าโรงงาน

4



รีเซตค่าโรงงาน

- กรุณา กด # เพื่อยืนยันการดำเนินการ หรือกด เพื่อยกเลิกการดำเนินการ

ตั้งค่าการแก้ไข/เพิ่มข้อมูลตัวเครื่อง

ตั้งค่าการบันทึก / ภาษา / เสียง 

• ตั้งค่าภาษา

1. เพิ่มผู้ใช้
2. ลบผู้ใช้
3. ตัวเลือก
4. การบันทึก / ภาษา / เสียง

4



1. ภาษา
2. เสียง (เปิด)

3



1. ภาษาจีน
2. ภาษาอังกฤษ

• ตั้งค่าเสียง

1. เพิ่มผู้ใช้
2. ลบผู้ใช้
3. ตัวเลือก
4. การบันทึก / ภาษา / เสียง

4



1. ภาษา
2. เสียง (เปิด)

ตั้งค่าการแก้ไข/เพิ่มข้อมูลตัวเครื่อง

ตั้งค่าการบันทึก / ภาษา / เสียง

• ปลดล็อคและล็อค

- ปลดล็อคคนนอกประตู ป้อนผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเพื่อปลดล็อค หลังจากการปลดล็อคเสร็จสิ้น เสียงจะ "ปลดล็อค"
- ปลดล็อคภายในประตู กดปุ่ม "ปลดล็อค" บนตัวล็อคภายในประตูเพื่อปลดล็อค หลังจากทำการปลดล็อคเสร็จสิ้น จะมีเสียง "ปลดล็อค"
- ล็อคคนนอกประตู: กดปุ่ม "ล็อค" ของแป้นพิมพ์สัมผัสเพื่อล็อค หลังจากการ ล็อคเสร็จสิ้น เสียงจะ "ล็อค";
- ปลดล็อคภายในประตู: กดปุ่ม "ล็อค" บนตัวล็อคภายในประตูเพื่อล็อค หลังจากการล็อคเสร็จสิ้น เสียงจะ "ล็อค";
- ปิดอัตโนมัติ: เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันล็อคอัตโนมัติหลังจากดำเนินการปลดล็อคล็อคประตูจะดำเนินการล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากการหน่วงเวลาที่ตั้งไว้ หลังจากทำการล็อคเสร็จสิ้น จะมีเสียง "ล็อค";

• การตรวจจับร่างกายมนุษย์

- สามารถกำหนดระยะห่างที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตรวจจับร่างกายมนุษย์ได้ตั้งแต่ 0.8 เมตร ถึง 1.5 เมตร เมื่อบุคคลเข้าใกล้ระยะการจดจำที่มีประสิทธิภาพ ล็อคประตูจะเริ่มทำงานและเริ่ม การจดจำใบหน้า
- เมื่อติดตั้งตัวล็อคประตูในบริเวณที่ผู้คนเดินผ่านบ่อย แนะนำให้**ปิดฟังก์ชันตรวจจับร่างกายมนุษย์** เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวล็อคประตูถูกปลุกโดยบุคคลากรที่ไม่ เกี่ยวข้องบ่อยครั้ง ส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานมากเกินไป

• การใช้แบตเตอรี่และไฟสำรอง

- เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ล็อคประตูต่ำกว่า 6.9V ระบบจะแจ้งเตือน "กรุณาเปลี่ยน แบตเตอรี่" ทุกครั้งที่เริ่มทำงาน กรุณาชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยเร็วที่สุด
- เมื่อแบตเตอรี่ล็อคประตูหมดและไม่สามารถปลดล็อคได้ การปลดล็อคฉุกเฉินและ การชาร์จสามารถทำได้ นอกประตูโดยใช้แหล่งจ่ายไฟ USB 5V
- เนื่องจากกระแสไฟฟ้าเอาต์พุต USB ที่จำกัด หากมีแรงไม่เพียงพอและไม่สามารถเปิดได้ สำเร็จ การชาร์จฉุกเฉินสามารถทำได้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะพยายามปลดล็อค
- อินเทอร์เฟซจ่ายไฟภายนอกใช้สำหรับการปลดล็อคฉุกเฉินและการชาร์จฉุกเฉิน เท่านั้น กรุณาอย่าชาร์จเป็นเวลานาน
- หลังจากการปลดล็อคฉุกเฉิน โปรดถอดแบตเตอรี่ออกและชาร์จด้วยเครื่องชาร์จ 5V เฉพาะ หลังจากชาร์จเต็มแล้ว ให้ใช้งานต่อไป


ตั้งค่าการแก้ไข/เพิ่มข้อมูลตัวเครื่อง

ตั้งค่าการเชื่อมแอปพลิเคชัน




ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน



Tuya Smart App

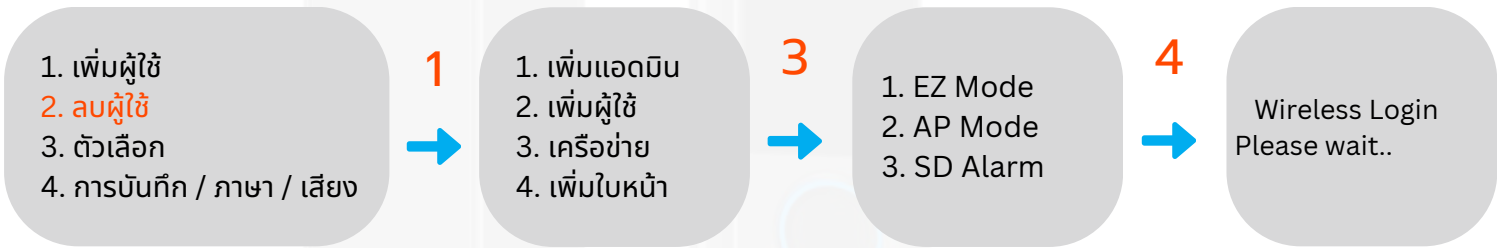

กดเพิ่ม Device ในแอป Tuya

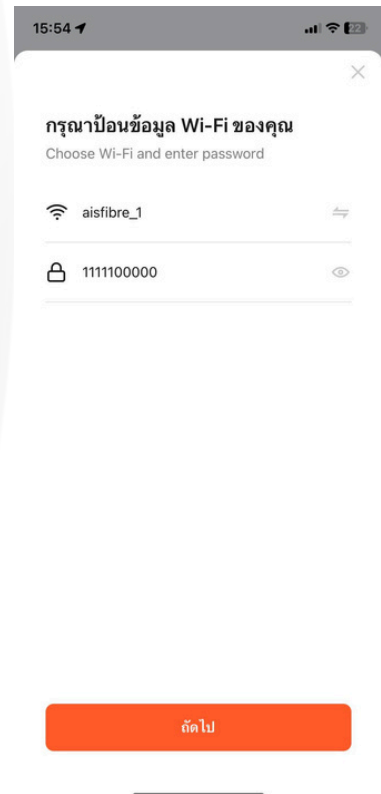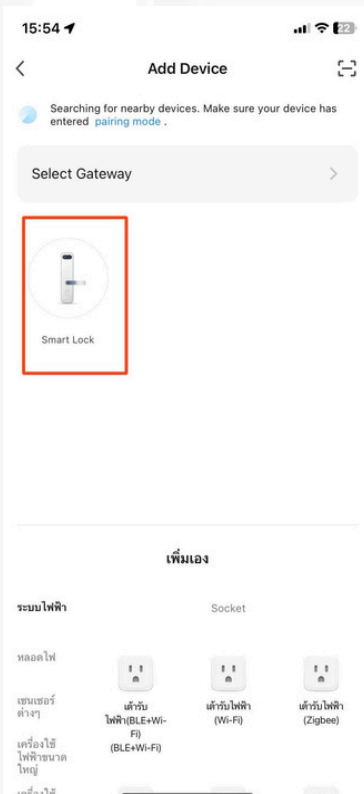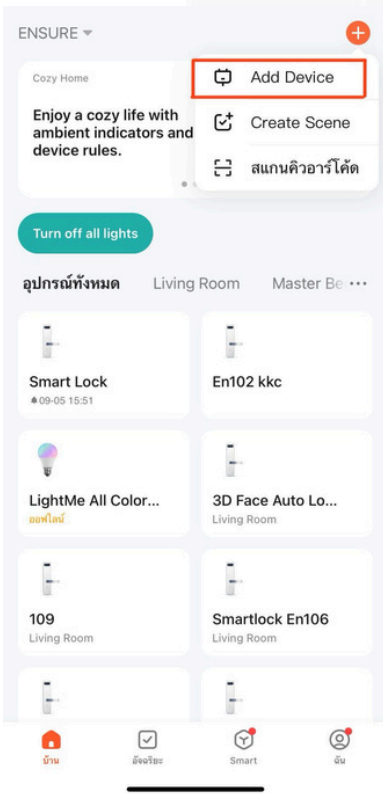

ENSURE

www.ensureshop.com